

## Fernbedienung für T-online S100 Set Top-Box „VLC“ Version 0.2


geschrieben in der Programmiersprache „Autoit“

Author: Der\_Doc

Datum: 15.04.2007


Belegung für VLC

### Fernbedienung

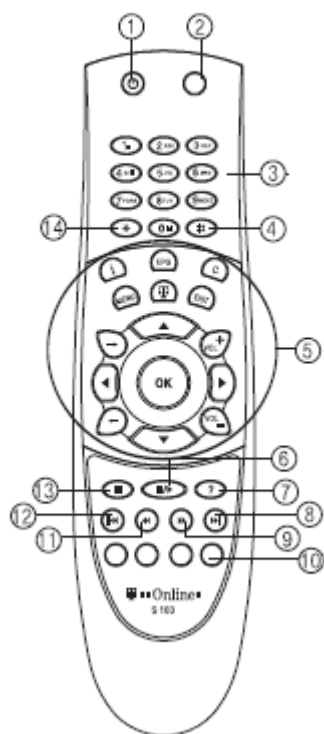

- |    |                        |                              |
|----|------------------------|------------------------------|
| 1  | Box wird ausgeschaltet |                              |
| 2  | Stumm                  |                              |
| 3  | Tasten                 | (nicht belegt)               |
| 4  | #                      | (nicht belegt)               |
| 5  | siehe Navigation       |                              |
| 6  | Pause / Play           |                              |
| 7  |                        | (nicht belegt)               |
| 8  | Sprung vor 5 Min       |                              |
| 9  | Sprung vor 1 Min       |                              |
| 10 | rot VLC wird gestartet |                              |
|    | grün                   | (über die ini Datei belegen) |
|    | gelb                   | (über die ini Datei belegen) |
|    | blau                   | (über die ini Datei belegen) |
| 11 | Sprung zurück 1 Min    |                              |
| 12 | Sprung zurück 5 Min    |                              |
| 13 | Stop                   |                              |
| 14 | *                      | (nicht belegt)               |

### Navigator

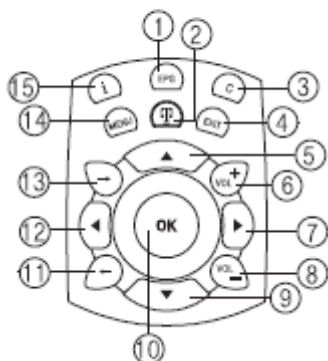

- |    |                        |                       |
|----|------------------------|-----------------------|
| 1  | Einfaches Datei öffnen |                       |
| 2  | Vollbild an/aus        |                       |
| 3  | Esc                    |                       |
| 4  | VLC beenden            |                       |
| 5  | Hoch                   |                       |
| 6  | Vol +                  |                       |
| 7  | Rechts                 |                       |
| 8  | Vol -                  |                       |
| 9  | Runter                 |                       |
| 10 | Enter / OK             |                       |
| 11 | DVD Kapitel zurück     |                       |
| 12 | Links                  |                       |
| 13 | DD Kapitel vor         |                       |
| 14 | Menu öffnen            |                       |
| 15 | Tab-Taste              | (zm springen im Menu) |